



COD. 5000005608

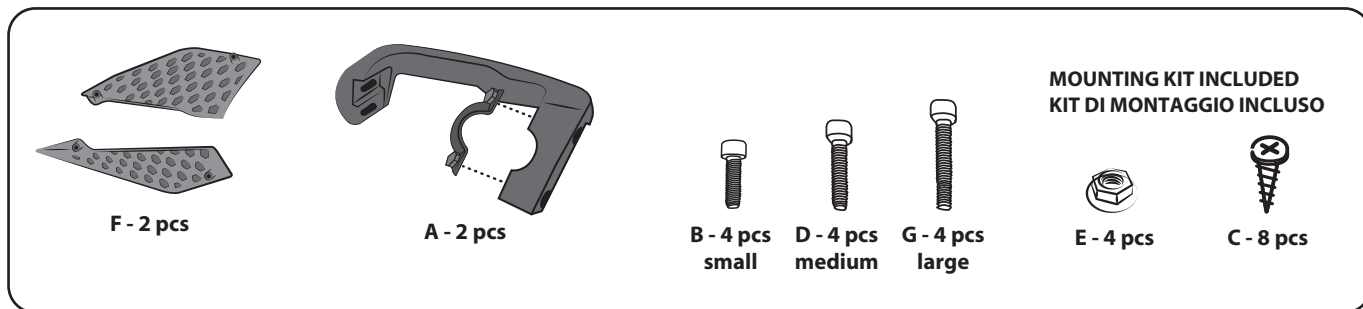


MOUNTING

1 Fasten the bracket on the handlebar.

Fissare il bracciale sul manubrio.

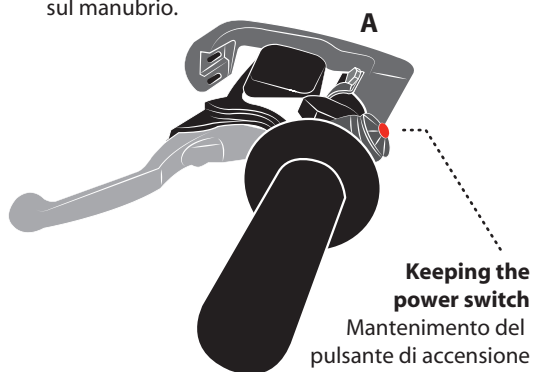


! Bracket mounting.
Montaggio bracciale.

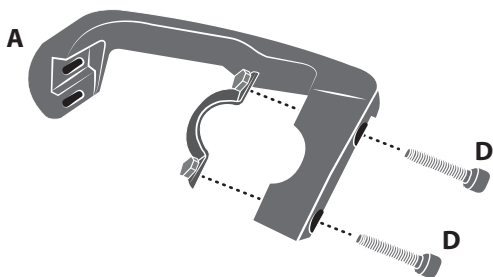


2 Fasten the handguard on the bracket.

Fissare il paramano sul bracciale.

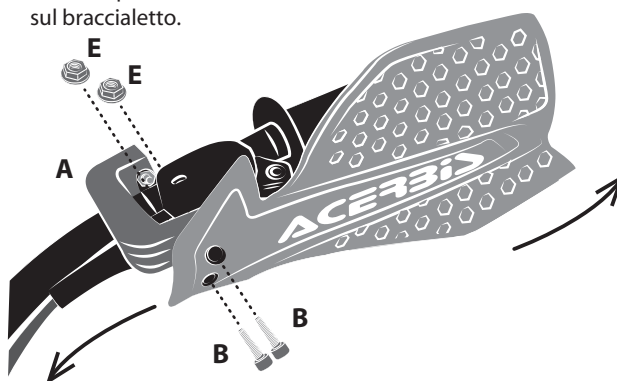

! Bracket mounting only for TWINWALL handlebar
Montaggio bracciale solo per manubrio TWINWALL.

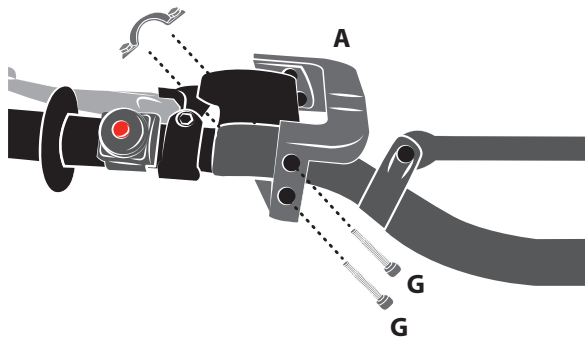

with SPOILER

