


ACERBIS

HONDA NX/DOMINATOR TANK 23L - 6 GAL


SERBATTOIO HONDA NX/DOMINATOR 23L

COD. 000003899 REV.4

ACERBIS PARTS

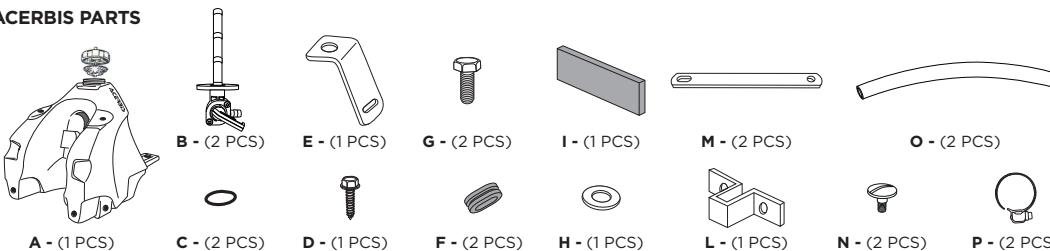

O.E.M ITEMS TO USE

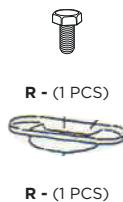




1

WARNING



Durante il rimontaggio suggeriamo vivamente di utilizzare un grasso anti-grippante sulle viti che entrano negli inserti in metallo.

Highly suggest to use anti-seize/grease lubricant on all bolt threads going into the tank's metal inserts when reinstalling.

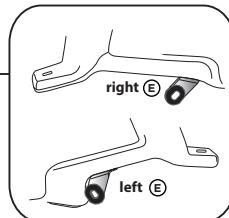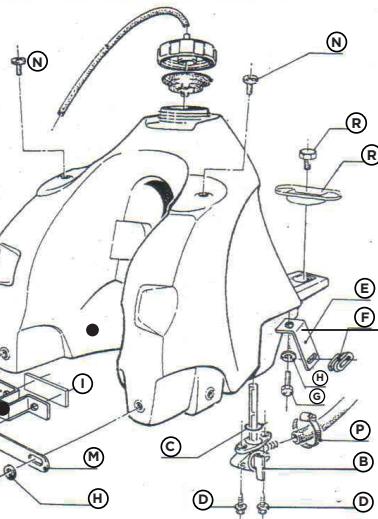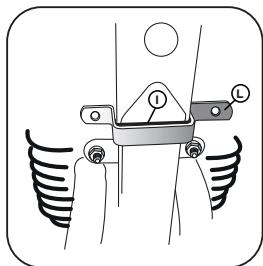

Remove the original side panels and seat. Remove bolts that attach fairing. Remove rear tank mount (R) and remove original gas tank. Disconnect the fuel pipe and the 2 breather pipes. Mount the tap (B) to the tank (A), using the gasket (C) and the screws (D). Mount the brackets (E) and the rubbers (F) to the tank (A) using the screws (G) and the washers (H). Mount the tank (A) and lock it using the original attack (R). Apply the adhesive sponge (I) to the bracket (L), then fix the brackets (L) and (M) using the screws (G) and the washers (H). Hull fixing: lower part use the original screws, upper part use the screws (N). Connect the tap (B) to the fuel pipe using the clamp (P). Reassemble the side panels and the seat.

Togliere i fianchetti e la sella originali. Svitare le viti di fissaggio della carenatura. Smontare l'attacco posteriore (R) e togliere il serbatoio originale. Scollegare il tubo benzina e i 2 tubi sfatoi. Montare il rubinetto (B) al serbatoio (A), utilizzando la guarnizione (C) e le viti (D). Montare al serbatoio (A) le staffe (E), i gommini (F) utilizzando le viti (G) e le rondelle (H). Montare il serbatoio (A) e bloccarlo utilizzando l'attacco originale (R). Applicare la spugna adesiva (I) alla staffa (L), quindi fissare le staffe (L) ed (M) utilizzando le viti (G) e le rondelle (H). Fissaggio carena: parte inferiore usare le viti originali, parte superiore usare le viti (N). Collegare il rubinetto (B) al tubo benzina utilizzando la fascetta (P). Rimontare la sella e i fianchetti.

DISCLAIMER

Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotational molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.

LIBERATORIA

A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA

WARNING!

IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente NOTA QUANTO SEGUENTE: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espresa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espresa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN It is EXTREMELY IMPORTANT that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is STRONGLY RECOMMENDED that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed NOTE THE FOLLOWING: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.

UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN